EPSON Stylus® Photo R300 Series

Guía de referencia rápida

Cómo imprimir sin computadora

El panel de control funciona así:

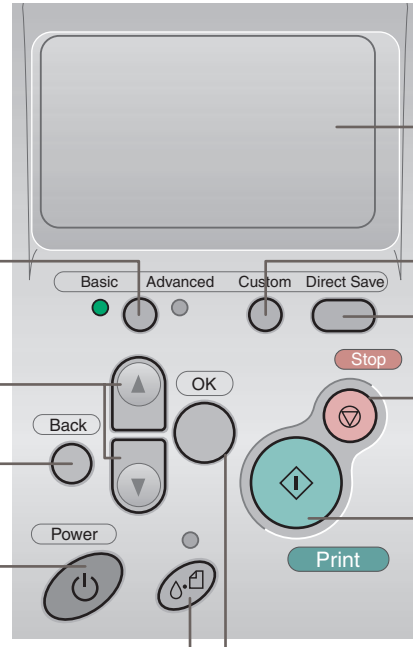

Pantalla LCD

Oprímalo para guardar ajustes personalizados.

Oprímalo para seleccionar entre el modo de impresión básico o avanzado.

Oprímalo para guardar fotos a un disco externo o CD-R.

Oprímalo para seleccionar los ajustes.

Oprímalo para cancelar los ajustes del panel de control o detener o cancelar una tarea de impresión.

Oprímalo para volver al menú anterior o cancelar una selección del menú.

Oprímalo para comenzar a imprimir.

Oprímalo por 3 segundos para encender la impresora.

Oprímalo para reemplazar un cartucho de tinta o realizar una tarea de mantenimiento.

Oprímalo para avanzar al próximo menú o elegir una opción del menú actual.

Cómo seleccionar el modo de impresión básico o avanzado

¿Cuál modo utilizar? Puede utilizar el modo básico (Basic) para imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas). Para más opciones, elija el modo avanzado (Advanced). Para seleccionarlo, oprima el botón **Basic/Advanced** del panel de control. La luz verde indicará cuál de los dos modos está activado.

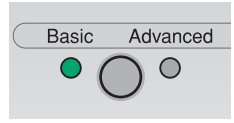

CPD-17390
4048467-00
XXX

Cómo insertar una tarjeta de memoria

Vea las instrucciones a continuación para insertar una tarjeta de memoria en el lector de la impresora:

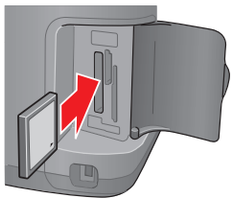

CompactFlash™ o Microdrive™ (ranura izquierda)

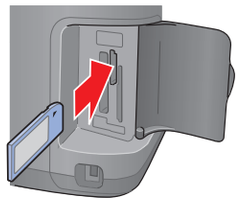

MemoryStick® (ranura central)

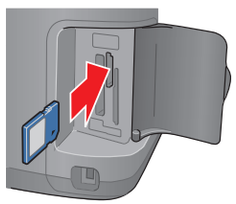

Tarjeta SD (Secure Digital) o MMC (MultiMediaCard) (ranura central)

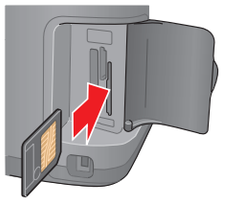

Tarjeta SmartMedia™ (ranura derecha)

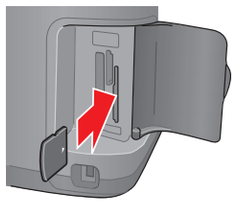

xD Picture Card™ (ranura derecha)

Cuando introduzca la tarjeta en la ranura apropiada, verá un mensaje que le indica que ha insertado una tarjeta de memoria. La impresora leerá y contará las imágenes que contiene la tarjeta.

NOTA: La impresora sólo reconocerá los primeros 999 archivos. Si sus fotos no son reconocidas, consulte el **Manual del usuario** *para información sobre cómo resolver el problema.*

Cómo cargar papel Premium Glossy Photo Paper de 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm)

En el modo Basic, puede imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en papel EPSON® Premium Glossy Photo Paper.

1 Coloque el papel contra el lado derecho del alimentador de hojas.

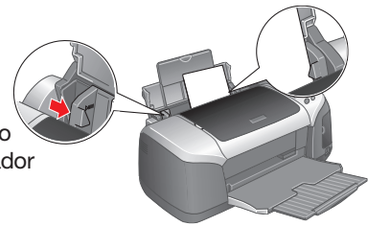

2 Deslice la guía lateral izquierda contra el papel.

Cómo imprimir un índice

Si no tiene un monitor de previsualización, tendrá que imprimir un índice de sus imágenes para elegir la foto que quiere imprimir.

1 Oprima el botón **Basic/Advanced** y active el modo **Basic**.

2 Oprima el botón ▲ o ▼ para resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Oprima el botón ▼ para elegir la opción **Index** (Índice).

NOTA: Si su tarjeta contiene un gran número de imágenes y prefiere imprimir un índice con una serie limitada de fotos, seleccione **Range** *(Serie) y oprima el botón* **OK**. *Para iniciar la serie, utilice los botones ▲ o ▼ para elegir la primera foto de la serie (éste será el valor From [De]), luego oprima el botón* **OK**. *Después, seleccione la última imagen de la serie (éste será el valor To [A]).*

continúa

4 Oprima el botón **OK**.

5 Verifique que la opción **Copies** (Copias) aparezca resaltada y oprima el botón **OK**.

Select Photo	Index
Copies	1each

6 Seleccione **1 each** (1 de cada una), luego oprima el botón **OK**.

7 Oprima el botón **Print** ⓘ (Imprimir).

Cómo previsualizar sus fotos

Si su impresora incluye un monitor de previsualización, puede utilizarlo para ver y seleccionar sus fotos.

1 Oprima el botón **Basic/Advanced** y active el modo **Basic**.

2 Oprima el botón ▲ o ▼ para resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Utilice los botones ▲ o ▼ para recorrer las fotos. (Oprima y mantenga oprimido uno de los botones para recorrer las imágenes rápidamente.)

4 Cuando la foto que desea imprimir aparezca a la izquierda y esté resaltada en amarillo a la derecha, oprima el botón **OK** para elegirla.

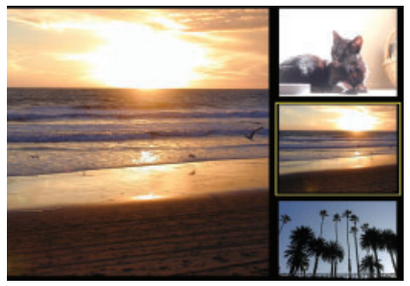

Para imprimir, siga con el paso 5 de la sección “Cómo imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)”.

Cómo imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)

1 Si imprimió un índice, véalo e identifique la foto que quiere imprimir. El número de la foto está debajo de la misma.

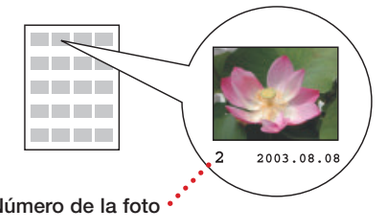

Número de la foto

2 Oprima el botón ▲ o ▼ hasta resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Utilice los botones ▲ o ▼ hasta que el número de la foto aparezca resaltada. (Oprima y mantenga oprimido uno de los botones para recorrer las imágenes rápidamente.)

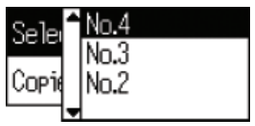

4 Oprima el botón **OK**.

5 Oprima el botón **OK** otra vez y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias (de 1 a 100) que quiere imprimir.

Select Photo	No.4
Copies	1each

6 Oprima el botón **OK**, verifique los ajustes de impresión, luego oprima el botón **Print** ⓘ (Imprimir) para imprimir la foto.

NOTA: Si obtiene resultados inesperados y ha seleccionado ajustes en el modo Advanced, consulte el **Manual del usuario** *para restablecer los ajustes de impresión predefinidos.*

Más opciones para imprimir sin computadora

Para más opciones de impresión, oprima el botón Basic/Advanced y active el modo avanzado (Advanced).



El modo avanzado amplía las opciones de impresión cuando no utiliza una computadora. Podrá:

- seleccionar entre una variedad de papeles.
- especificar el tamaño del papel.
- seleccionar los esquemas de impresión, por ejemplo puede imprimir varias fotos en una hoja, carátulas para estuches de CDs, o una foto utilizando la mitad de la hoja.
- imprimir información de la foto, tal como la hora, la fecha y los ajustes de exposición.
- utilizar filtros especiales.
- utilizar P.I.M., Exif Print o el ajuste de corrección de color automático PhotoEnhance™
- ajustar los ajustes de contraste, brillo, nitidez, saturación y calidad de la imagen.
- seleccionar la parte de la foto que imprimirá con las opciones Crop (Recortar) y Fit to Frame (Ajustar al marco).

Consulte su *Manual del usuario* para ver instrucciones sobre cómo utilizar todas estas funciones.

NOTA: Si cambia los ajustes en el modo avanzado, tal vez tenga que reestablecer los ajustes predefinidos antes de imprimir en el modo básico. Consulte la información incluida en el **Manual del usuario**.

Otras excelentes características

Puede utilizar una PDA, un teléfono, una computadora u otro dispositivo equipado con Bluetooth® para enviar imágenes a su impresora de manera inalámbrica con un adaptador de impresión Bluetooth opcional. Vea las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario*.

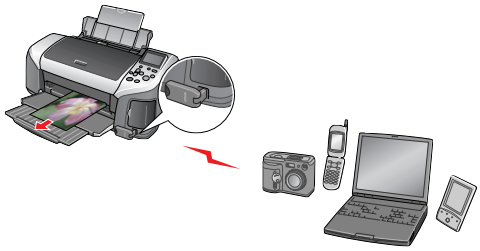

Si tiene una cámara que cuenta con tecnología PictBridge o USB DP, puede imprimir sus fotos directamente desde la cámara. Si la cámara es compatible con P.I.M. o Exif Print, puede aplicar los ajustes de dicha tecnología cuando imprima desde la cámara.

PRINT Image Matching™ Exif Print PictBridge

Puede personalizar sus discos CD y DVD. Consulte las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario* sobre cómo imprimir en discos CD/DVD sin utilizar la computadora y cómo utilizar la aplicación EPSON Print CD para imprimir directamente en discos CD y DVD.

EPSON Print CD

La impresora le permite guardar las imágenes de la tarjeta de memoria de su cámara directamente en discos CD-R o Zip,® sin necesidad de utilizar una computadora. También puede imprimir fotos desde discos CD o Zip. Consulte el *Manual del usuario*.

Adimás, puede realizar tareas de mantenimiento desde el panel de control. Puede limpiar el cabezal de impresión cuando vea bandas horizontales u otros problemas con la calidad de impresión, o puede remplazar un cartucho de tinta. Consulte las instrucciones incluidasen el *Manual del usuario*.

EPSON y EPSON Stylus son marcas registradas y PRINT Image Matching es marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.
PhotoEnhance es marca comercial de Epson America, Inc.
© 2003 Epson America, Inc. 12/03

Impreso en XXXXXX XX-XX.XX

Cómo insertar una tarjeta de memoria

Vea las instrucciones a continuación para insertar una tarjeta de memoria en el lector de la impresora:

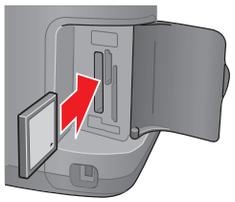

CompactFlash™ o Microdrive™ (ranura izquierda)

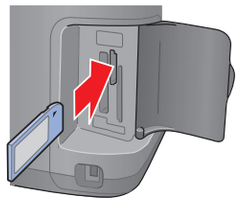

MemoryStick® (ranura central)

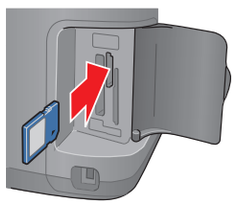

Tarjeta SD (Secure Digital) o MMC (MultiMediaCard) (ranura central)

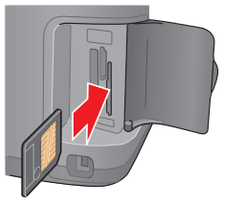

Tarjeta SmartMedia™ (ranura derecha)

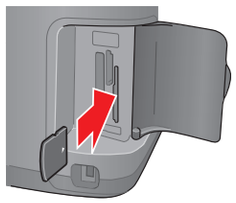

xD Picture Card™ (ranura derecha)

Cuando introduzca la tarjeta en la ranura apropiada, verá un mensaje que le indica que ha insertado una tarjeta de memoria. La impresora leerá y contará las imágenes que contiene la tarjeta.

NOTA: La impresora sólo reconocerá los primeros 999 archivos. Si sus fotos no son reconocidas, consulte el **Manual del usuario** *para información sobre cómo resolver el problema.*

Cómo cargar papel Premium Glossy Photo Paper de 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm)

En el modo Basic, puede imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en papel EPSON® Premium Glossy Photo Paper.

1 Coloque el papel contra el lado derecho del alimentador de hojas.

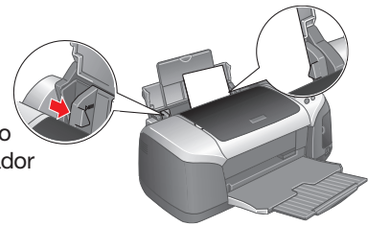

2 Deslice la guía lateral izquierda contra el papel.

Cómo imprimir un índice

Si no tiene un monitor de previsualización, tendrá que imprimir un índice de sus imágenes para elegir la foto que quiere imprimir.

1 Oprima el botón **Basic/Advanced** y active el modo **Basic**.

2 Oprima el botón ▲ o ▼ para resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Oprima el botón ▼ para elegir la opción **Index** (Índice).

NOTA: Si su tarjeta contiene un gran número de imágenes y prefiere imprimir un índice con una serie limitada de fotos, seleccione **Range** *(Serie) y oprima el botón* **OK**. *Para iniciar la serie, utilice los botones ▲ o ▼ para elegir la primera foto de la serie (éste será el valor From [De]), luego oprima el botón* **OK**. *Después, seleccione la última imagen de la serie (éste será el valor To [A]).*

continúa

4 Oprima el botón **OK**.

5 Verifique que la opción **Copies** (Copias) aparezca resaltada y oprima el botón **OK**.

Select Photo	Index
Copies	1each

6 Seleccione **1 each** (1 de cada una), luego oprima el botón **OK**.

7 Oprima el botón **Print** ⓘ (Imprimir).

Cómo previsualizar sus fotos

Si su impresora incluye un monitor de previsualización, puede utilizarlo para ver y seleccionar sus fotos.

1 Oprima el botón **Basic/Advanced** y active el modo **Basic**.

2 Oprima el botón ▲ o ▼ para resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Utilice los botones ▲ o ▼ para recorrer las fotos. (Oprima y mantenga oprimido uno de los botones para recorrer las imágenes rápidamente.)

4 Cuando la foto que desea imprimir aparezca a la izquierda y esté resaltada en amarillo a la derecha, oprima el botón **OK** para elegirla.

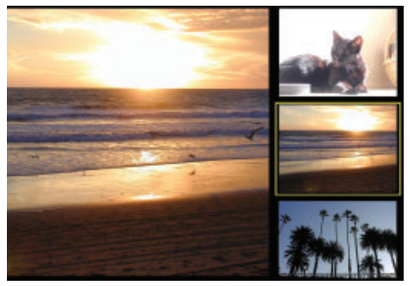

Para imprimir, siga con el paso 5 de la sección “Cómo imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)”.

Cómo imprimir fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)

1 Si imprimió un índice, véalo e identifique la foto que quiere imprimir. El número de la foto está debajo de la misma.

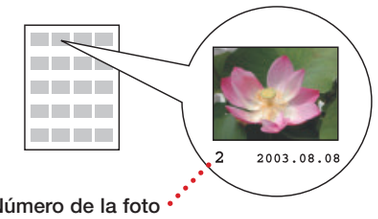

Número de la foto

2 Oprima el botón ▲ o ▼ hasta resaltar la opción **Select Photo** (Elegir foto) y luego oprima el botón **OK**.

3 Utilice los botones ▲ o ▼ hasta que el número de la foto aparezca resaltada. (Oprima y mantenga oprimido uno de los botones para recorrer las imágenes rápidamente.)

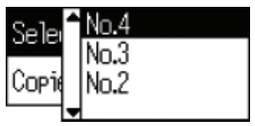

4 Oprima el botón **OK**.

5 Oprima el botón **OK** otra vez y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias (de 1 a 100) que quiere imprimir.

Select Photo	No.4
Copies	1each

6 Oprima el botón **OK**, verifique los ajustes de impresión, luego oprima el botón **Print** ⓘ (Imprimir) para imprimir la foto.

NOTA: Si obtiene resultados inesperados y ha seleccionado ajustes en el modo Advanced, consulte el **Manual del usuario** *para restablecer los ajustes de impresión predefinidos.*